

NEW



## STONE-FLOCK 5915 POLI-TACK 8032

El **STONE-FLOCK 5915** es un Flock de viscosa autoadhesivo recomendado para la producción de plantillas de estrás. Podrá producir una gran variedad de tamaños y formas para la decoración téxtil individual.

El mercado de las aplicaciones de moda ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. El estrás le ofrece una decoración de calidad, añadiendo valor y un efecto especial al tejido.

Con el **STONE-FLOCK 5915** puede utilizar cualquier tipo de plóter para producir la plantilla. El grosor especial (580  $\mu$ ) facilita la colocación y la producción en la transferencia del estrás.

**STONE-FLOCK 5915** is a self-adhesive Viscose Flock recommended for producing rhinestone templates. You can produce many sizes and shapes of individual textile decoration.

The market for high visual fashion decoration has seen a huge growth over the last few years. Rhinestones provide quality decoration, adding value and a special effect to the textile.

With **STONE-FLOCK 5915** you can use all market-based types of vinyl cutters to produce the template. The special thickness (580  $\mu$ ) allows easy positioning and production of the rhinestone transfer.

### Guía de aplicación Application Guide



1 Colocar el STONE-FLOCK en el plóter y recortar la plantilla deseada.  
Position STONE-FLOCK in the vinyl cutter and cut out required stencil.




2 Retirar el STONE-FLOCK de su soporte.  
Remove STONE-FLOCK from its backing paper.

## Guía de aplicación Application Guide



Colocar el STONE-FLOCK sobre la parte adhesiva del POLI-TACK 853 y presionar suavemente con la rasqueta.

Position STONE-FLOCK on the adhesive side of POLI-TACK 853 and gently press with squeegee.

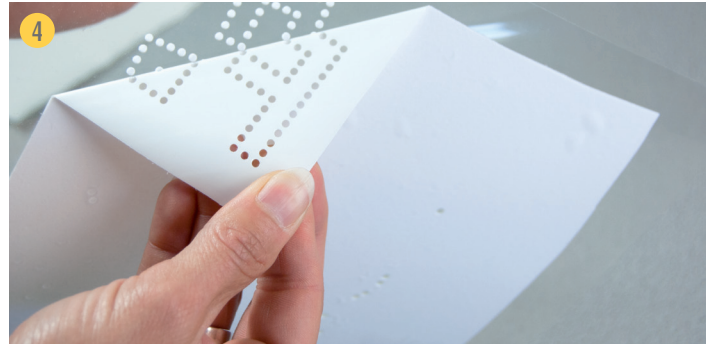


Retirar el STONE-FLOCK del POLI-TACK 853. Las formas recortadas permanecerán en la parte adhesiva del POLI-TACK 853.

Remove STONE-FLOCK from POLI-TACK 853. The cut out shapes will remain on the adhesive side of POLI-TACK 853.



Colocar el estrás sobre el STONE-FLOCK y rotar suavemente usando una esponja suave. El estrás se colocará en los agujeros con el adhesivo en la parte inferior.

Position rhinestones on STONE-FLOCK and gently rotate using a soft sponge or pad. Rhinestones will be positioned in the holes with the adhesive face down.

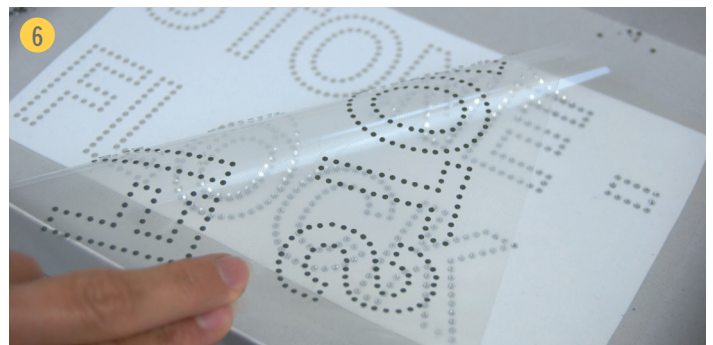


Colocar el POLI-TACK 8032 sobre el estrás y presionar suavemente con una esponja. El estrás ahora se fijará sobre el POLI-TACK 8032.

Position POLI-TACK 8032 over the Rhinestones and gently press with sponge or pad. Rhinestones will now fix onto POLI-TACK 8032.



Colocar sobre la plancha y aplicar durante el tiempo y a la temperatura indicados.

Position rhinestone transfer on the heat press and apply for the recommended time and temperature.

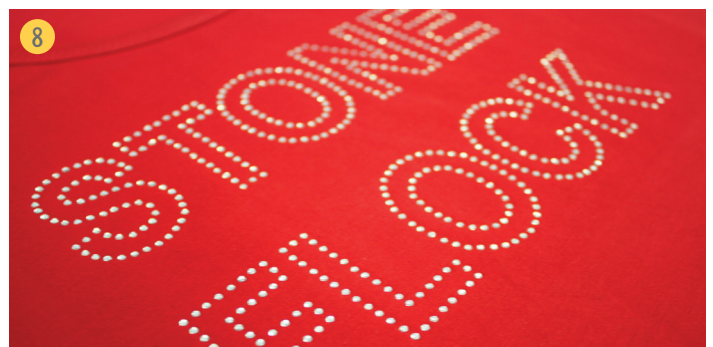

Retirar la película de POLI-TACK 8032 y ver el acabado.

Remove POLI-TACK 8032 film to give finished textile.

**POLI-TAPE Klebefolien GmbH**  
Zeppelinstraße 17  
53424 Remagen - GERMANY  
Telefon: +49.(0)2642.983 60  
Telefax: +49.(0)2642.983 637  
E-Mail: [info@poli-tape.de](mailto:info@poli-tape.de)  
Internet: [www.poli-tape.de](http://www.poli-tape.de)

**POLI-TAPE USA Inc.**  
200-A Industrial Loop South  
Orange Park (FL) - USA  
Phone: +1.904.215 1411  
Fax: +1.904.215 4112  
E-Mail: [info@poli-tape.com](mailto:info@poli-tape.com)  
Internet: [www.poli-tape.com](http://www.poli-tape.com)

